

Ø45 LP
Plug

asa

Electronic technology

Italians since 1980

Made in Italy by ASA



Window Automation industrY Srl a socio unico

Via C. Bassi, 7/A - 40015 Galliera (BO) - Italy - Tel. +39.051.6672711 - Fax +39.051.6672790
info@asamotor.com - www.asamotor.com

Ⓟ PRZESTROGI - ⓊB WARNINGS - ⓓ HINWEISE - ⓕ RECOMMANDATIONS

GB Before installation, read these safety instructions carefully. In case of failure to comply with these instructions, the manufacturer's responsibility and warranty shall be voided. The manufacturer is not responsible for any change to norms and standards introduced after the publication of this manual.

F Avant l'installation lire attentivement les instructions de sécurité contenues dans l'emballage. En cas de non-respect de ces instructions, la responsabilité et la garantie du producteur déchoient. Le producteur n'est pas tenu pour responsable en ce qui concerne les modifications aux normes et aux standards introduits après la publication de ce manuel.


• **Slinik Q45 LP8P** nie wymaga regulacji pozycji krańcowych: aby rozpocząć jego eksploatację, wystarczy zainstalować slinik i podłączyć go do sieci elektrycznej. Slinik Q45 LP8P automatycznie wykrywa oraz zapisuje w pamięci punkty krańcowe. Został zaprojektowany w celu zmotoryzowania rolet wyposażonych w sztywne wieszaki blokujące oraz: stopery / zatyczki, wybierane w zależności od warunków użytkowych opisanych poniżej. Napęd może być montowany dowolnie po prawej lub lewej stronie i może być sterowany za pomocą dodatkowego włącznika lub przycisku posiadającego blokadę przed jednoczesnym włączeniem obydwu kierunków.


Poziom głośność: $LpA \leq 70 \text{ dB(A)}$.

⑤ Der Motor Ø45 LP&P erfordert keine Einstellung der Endlagen: Er muss lediglich installiert und an das Stromnetz angeschlossen werden, und kann direkt benutzt werden. Der Motor Ø45 LP&P erfasst und speichert die Endlagen automatisch und wurde für die Motorisierung von Rollläden mit festen Wellenverbindern und Stopper entwickelt, die den nachfolgend beschriebenen Einsatzbedingungen entsprechen. Er kann links oder rechts montiert und mit einem Schalter oder Taster für Rollläden gesteuert werden.

Schalldruckpegel: $L_pA \leq 70 \text{ dB(A)}$.

Ⓟ UWAGA - ⓊⓈ WARNING - ⓓ ACHTUNG - ⓕ ATTENTION

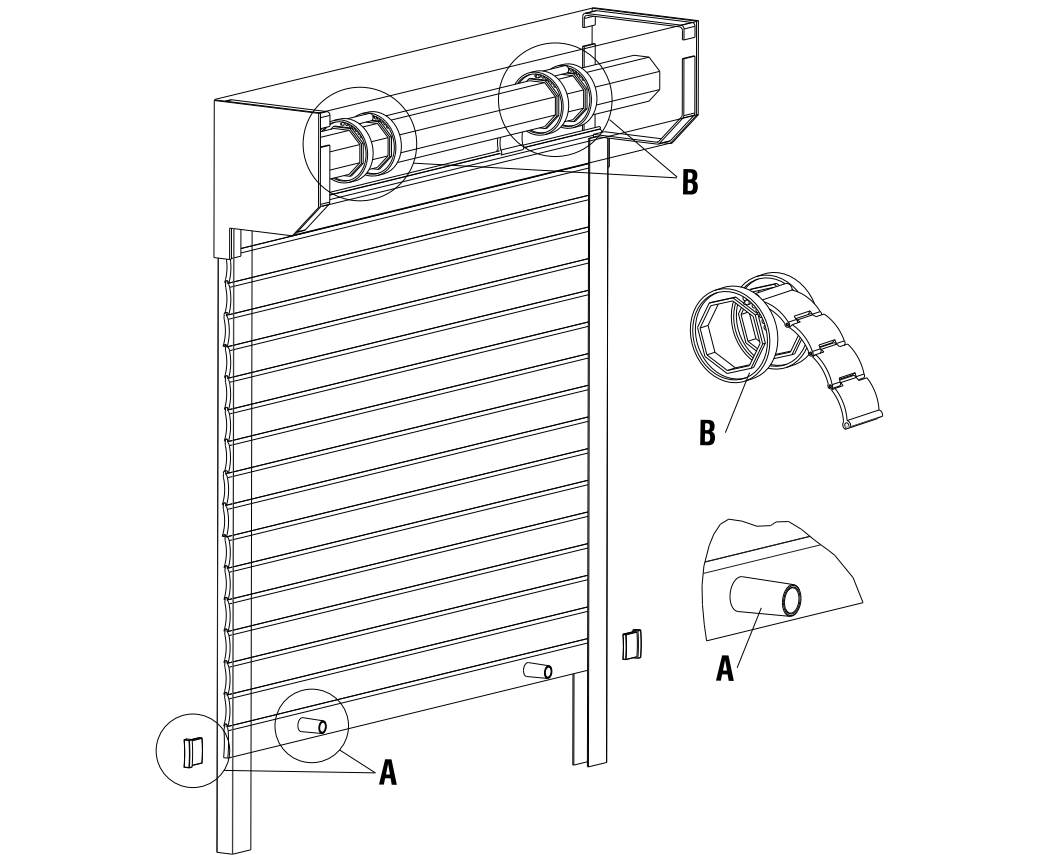

	Szerokość - Width - Breite - Largeur				
	≤ 1400	1400 - 2200	2200 - 3000	3000 - 3800	> 3800
(*) 	Minimalna ilość wieszaków blokujących - Minimum no. of belts Mind.-Anz. Schnellverbinder - N° Minimum de sangles				
	2	3	4	5	6

The diagram consists of four numbered steps illustrating the assembly of the handle:

- 1**: The handle is being inserted into the receiver.
- 2**: The handle screw is being tightened onto the handle.
- 3**: The handle is shown with a dimension line indicating its length, labeled X .
- 4**: The handle is shown with a dimension line indicating its length, labeled $X+15\text{mm}$.

[illegible]

Diagram illustrating the connection of the SOMFIGURATOR device to the power supply and the sequence of three tests (POTWIERDZENIE 1, POTWIERDZENIE 2, POTWIERDZENIE 3). The device has a power button and a 'WT' button. The power supply has terminals for PE, L1, N, and L2. The tests are labeled 'POTWIERDZENIE 1', 'POTWIERDZENIE 2', and 'POTWIERDZENIE 3', each showing a different wiring configuration. A '12 sec.' timer is shown for each test.

Ⓟ Aby zmienić ustawione uprzednio punkty krańcowe

- wyzerować pamięć (RESET)
- powtórzyć regulację pozycji krańcowych



WARNINGS

<